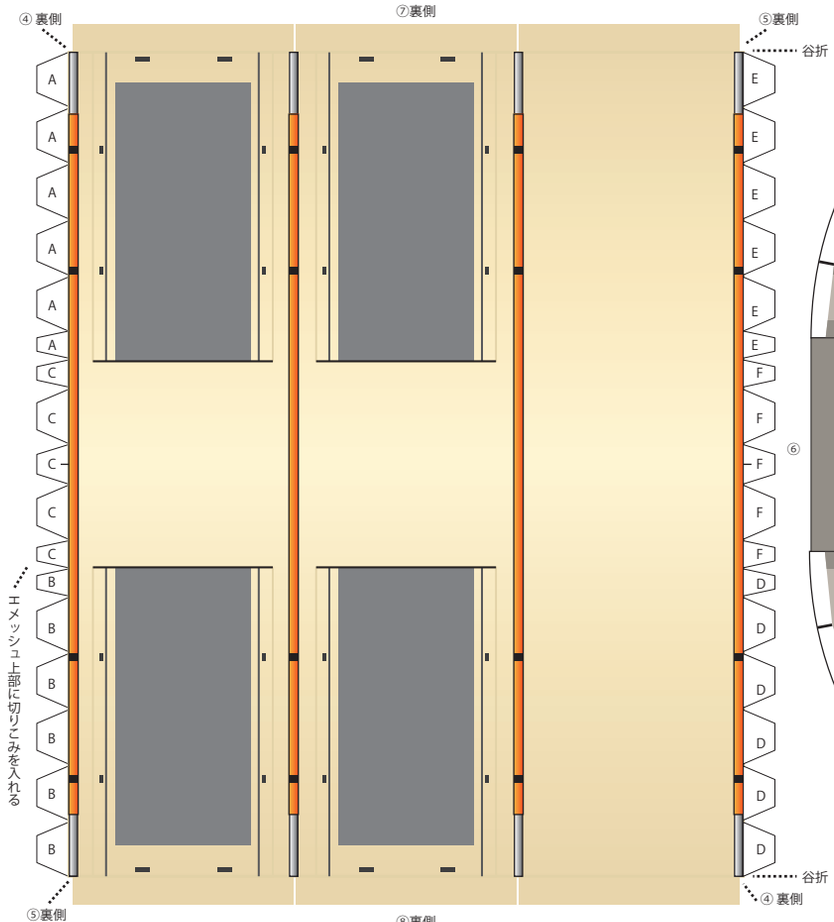

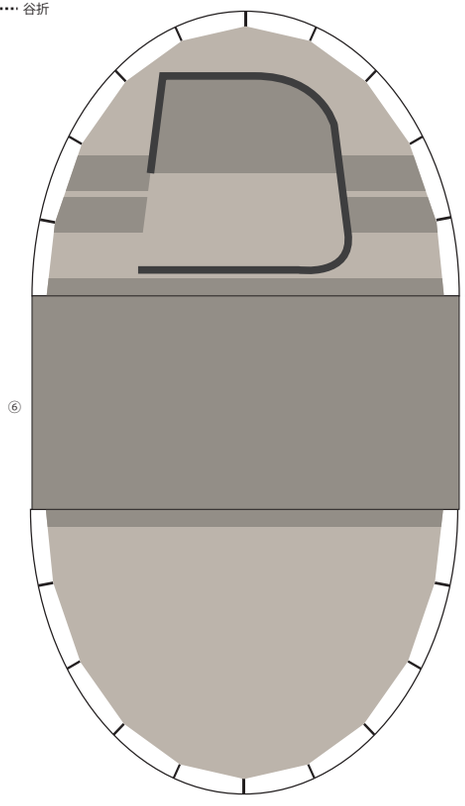

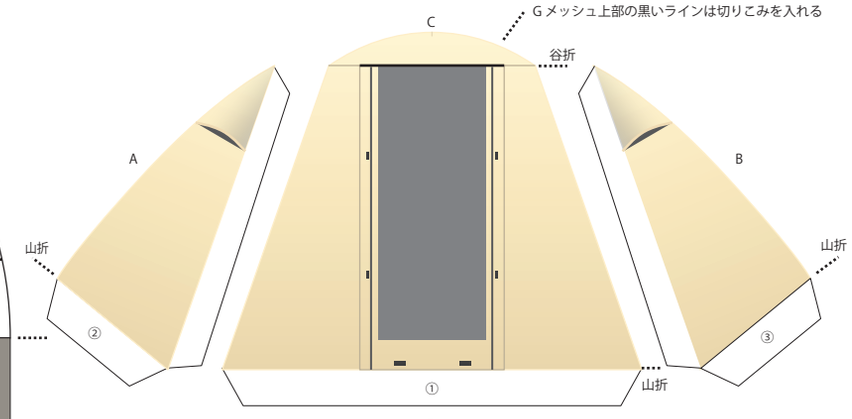

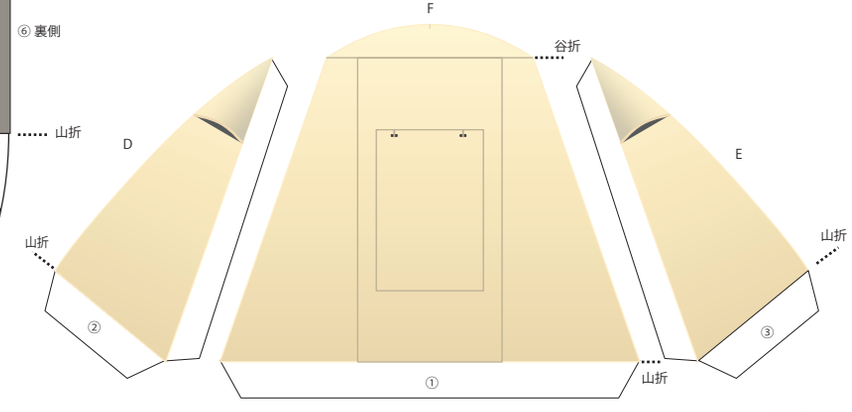

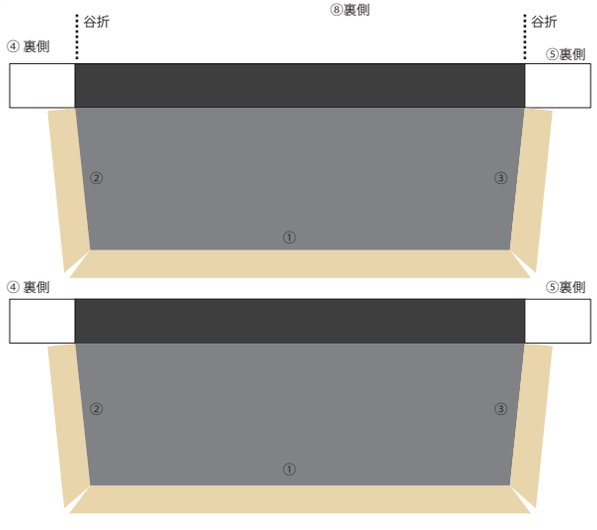

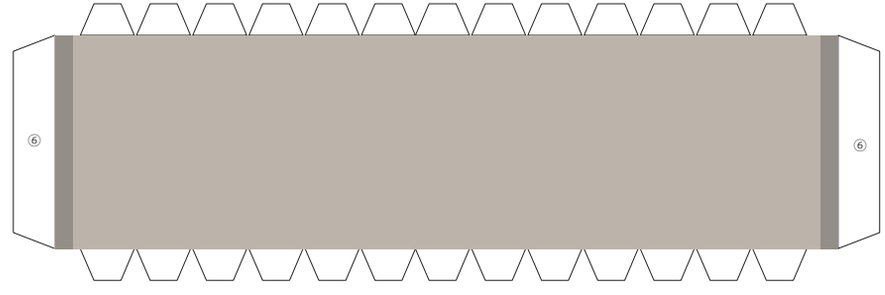

プロントパネル
差し込み後、裏側をテープで補強すると強くなります

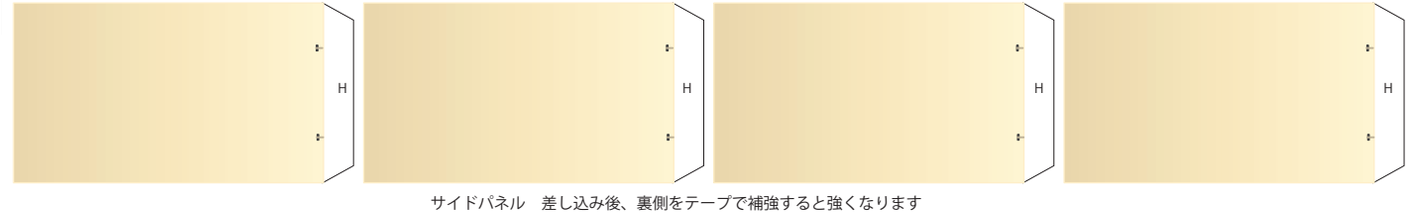

サイドパネル　差し込み後、裏側をテープで補強すると強くなります